
CORRECTION FEUILLE D'EXERCICES - Ch2 L'intensité

Exercice 01:

Complèter les phrases ci-dessous:

- •On mesure l'intensité d'un courant à l'aide d'un Ampèremètre.
- •L'intensité se note I. L'unité d'intensité est l'Ampère (A).
- •Pour mesurer l'intensité d'un courant qui traverse un dipôle on branche l'ampèremètre en série avec ce dipôle.
- •Dans un circuit où les dipôles sont montés en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. C'est la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série.

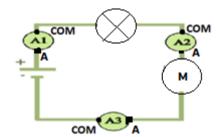

Exercice 02:

1. Compléter le tableau suivant :


Ampère	n	nilliamp	ère	microampère		ère	
A	dA	cA	mA	μΑ		μΑ	
		5	2				0.052 A= 352mA=52 000 μA
0	2	6					0,26 A= <mark>260</mark> mA = <mark>260 000</mark> μA
			7	0	0	0	7 000 μA=7 mA=0.007A

- 2. Recopie et complète :
 - a. 0.520 A = 520 mA; 1.2 A = 1200 mA; 0.31 A = 310 mA.
 - b. 100 mA = 0.1 A; 870 mA = 0.87 A; 28 mA = 0.028 A.
 - c. 0.003 A = 3mA; $368 \mu\text{A} = 0.000368 \text{ A}$; $621\mu\text{A} = 0.621\text{mA}$

Exercice 03:

- 1. L'ampèremètre A_1 indique $I_1 = 20$ mA. Qu'indique l'ampèremètre A_2 ? Justifie ta réponse.
- I2= 20 mA car le courant rentre par la borne COM.
 - 2. L'ampèremètre A₁ indique un courant d'intensité 0,6A. Que va indiquer l'ampèremètre A₂ ? A₃ ?

A2= -0,6A et A3=0,6A

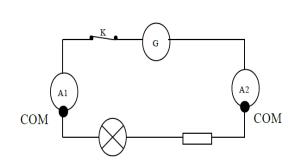

CORRECTION FEUILLE D'EXERCICES - Ch2 L'intensité

Exercice 04:

1. On réalise le circuit ci-contre avec un moteur et 2 lampes.

Utiliser la loi d'additivité pour trouver une égalité entre les intensités pour les 2 nœuds (♠) c'est-à-dire entre l1, l2 et l3 puis entre l3, l4 et l5. En déduire la relation qui lie l1, l2, l4 et l5.

2. Si l'interrupteur K₁ est ouvert et que l'interrupteur K₂ est fermé, que vaudra l'intensité I₁ ? Et I₄ ?

Pas de courant, circuit ouvert donc I1=I4=0A

3. Si l'interrupteur K₁ est fermé et que l'interrupteur K₂ est ouvert, que vaudra I₄ ? Que peut-on en déduire pour I₃ et I₅.


I4=0A car la boucle est ouverte.

On a done I3 = I5

4. Toujours dans ce même cas, les lampes étant identiques, on mesure $I_2 = 98$ mA. Quelles sont les intensités I_5 et I_1 ?

I2=I5=98mA et d'après la loi d'additivité, on I1=I2+I5 donc I1=98+98=196 mA.

5. Si maintenant K_2 est fermé et que l'on mesure $I_4 = 52$ mA, en admettant que I_2 n'a pas varié, quelles sont les intensités I_3 et I_1 ?

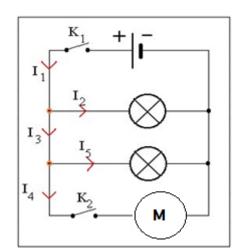

I3=I4+I5 donc I3=98+52=150mA et I1=I2+I3=98+150=248mA

6. Tous les interrupteurs sont fermés. On mesure I₁=1,87A ; I₄=0,87A. Que vaut I₂ et I₅ sachant que les lampes sont identiques ?

I1=I2+I5+I4. Or lampes identiques donc I2=I5

soit
$$I1=2*I2+I4$$
 soit $I2=(I1-I4)/2=(1.87-0.87)/2=0.5A$

7. Les lampes sont différentes. On mesure I₂=0,6A ; I₄=0,4A et I₅=0,35A. Que vaut I₁ ?


I1=I2+I5+I4 soit I1=0.6+0.35+0.4=1.35A

CORRECTION FEUILLE D'EXERCICES - Ch2 L'intensité

Exercice 05:

On veut mesurer l'intensité du courant qui circule dans un circuit comprenant un générateur, un interrupteur et deux ampoules en série.


1. Faire le schéma du circuit avec l'ampèremètre (en indiquant ses bornes).

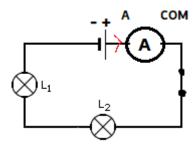

2. Que se passe-t-il si on inverse les bornes de l'appareil de mesure.

Si on inverse les bornes de l'appareil de mesure, un moins va apparaître sur l'écran.

Exercice 06:

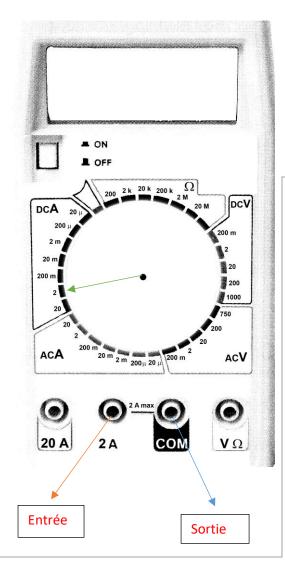

L'appareil ci-contre mesure une intensité de 0,23 A.

- 1. Indiquer sur le schéma la position des fils de connexion.
- 2. Indiquer sur le schéma la position de l'index du sélecteur circulaire de calibre.

3. Un ampèremètre possède les calibres suivants :

0,2 mA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A

Choisir le meilleur calibre pour contrôler les intensités suivantes :

Intensité	Calibre
0,22 A	2A
11 A	20A
9 mA	20 mA
0,13 A	200 mA
138 μΑ	200 μΑ



Ce document PDF gratuit à imprimer est issu de la page :

• Exercices 4ème Physique - Chimie : L'intensité - PDF à imprimer

Le lien ci-dessous vous permet de télécharger cet exercice avec un énoncé vierge

• L'intensité - 4ème - Exercices avec les corrections

Découvrez d'autres exercices en : 4ème Physique - Chimie : L'intensité

- <u>Comment mesurer l'intensité d'un courant électrique ? 4ème Activité expérimentale avec les</u> corrections
- Comment se répartit l'intensité dans un circuit en dérivation ? 4ème Activité expérimentale avec les corrections

Les exercices des catégories suivantes pourraient également vous intéresser :

- Exercices 4ème Physique Chimie : Air et matière PDF à imprimer
- Exercices 4ème Physique Chimie : L'air PDF à imprimer
- Exercices 4ème Physique Chimie : L'électricité PDF à imprimer
- Exercices 4ème Physique Chimie : La lumière PDF à imprimer
- Exercices 4ème Physique Chimie : Actions, interactions et modélisations PDF à imprimer

Besoin d'approfondir en : 4ème Physique - Chimie : L'intensité

- Cours 4ème Physique Chimie : L'intensité
- Séquence / Fiche de prep 4ème Physique Chimie : L'intensité